

**Book**

# RADIOCOMMANDE *THE MIND*



# SOMMAIRE:

03

---

Fonctions  
principales



04

---

Automatique/  
Manuel



05

---

Programmation  
horaire



07

---

Standby



08

---

Easy Timer




Relax

Airkare

# FONCTIONS PRINCIPALES

Toutes les captures d'écrans ont été prises à partir de la mise à jour 4.0

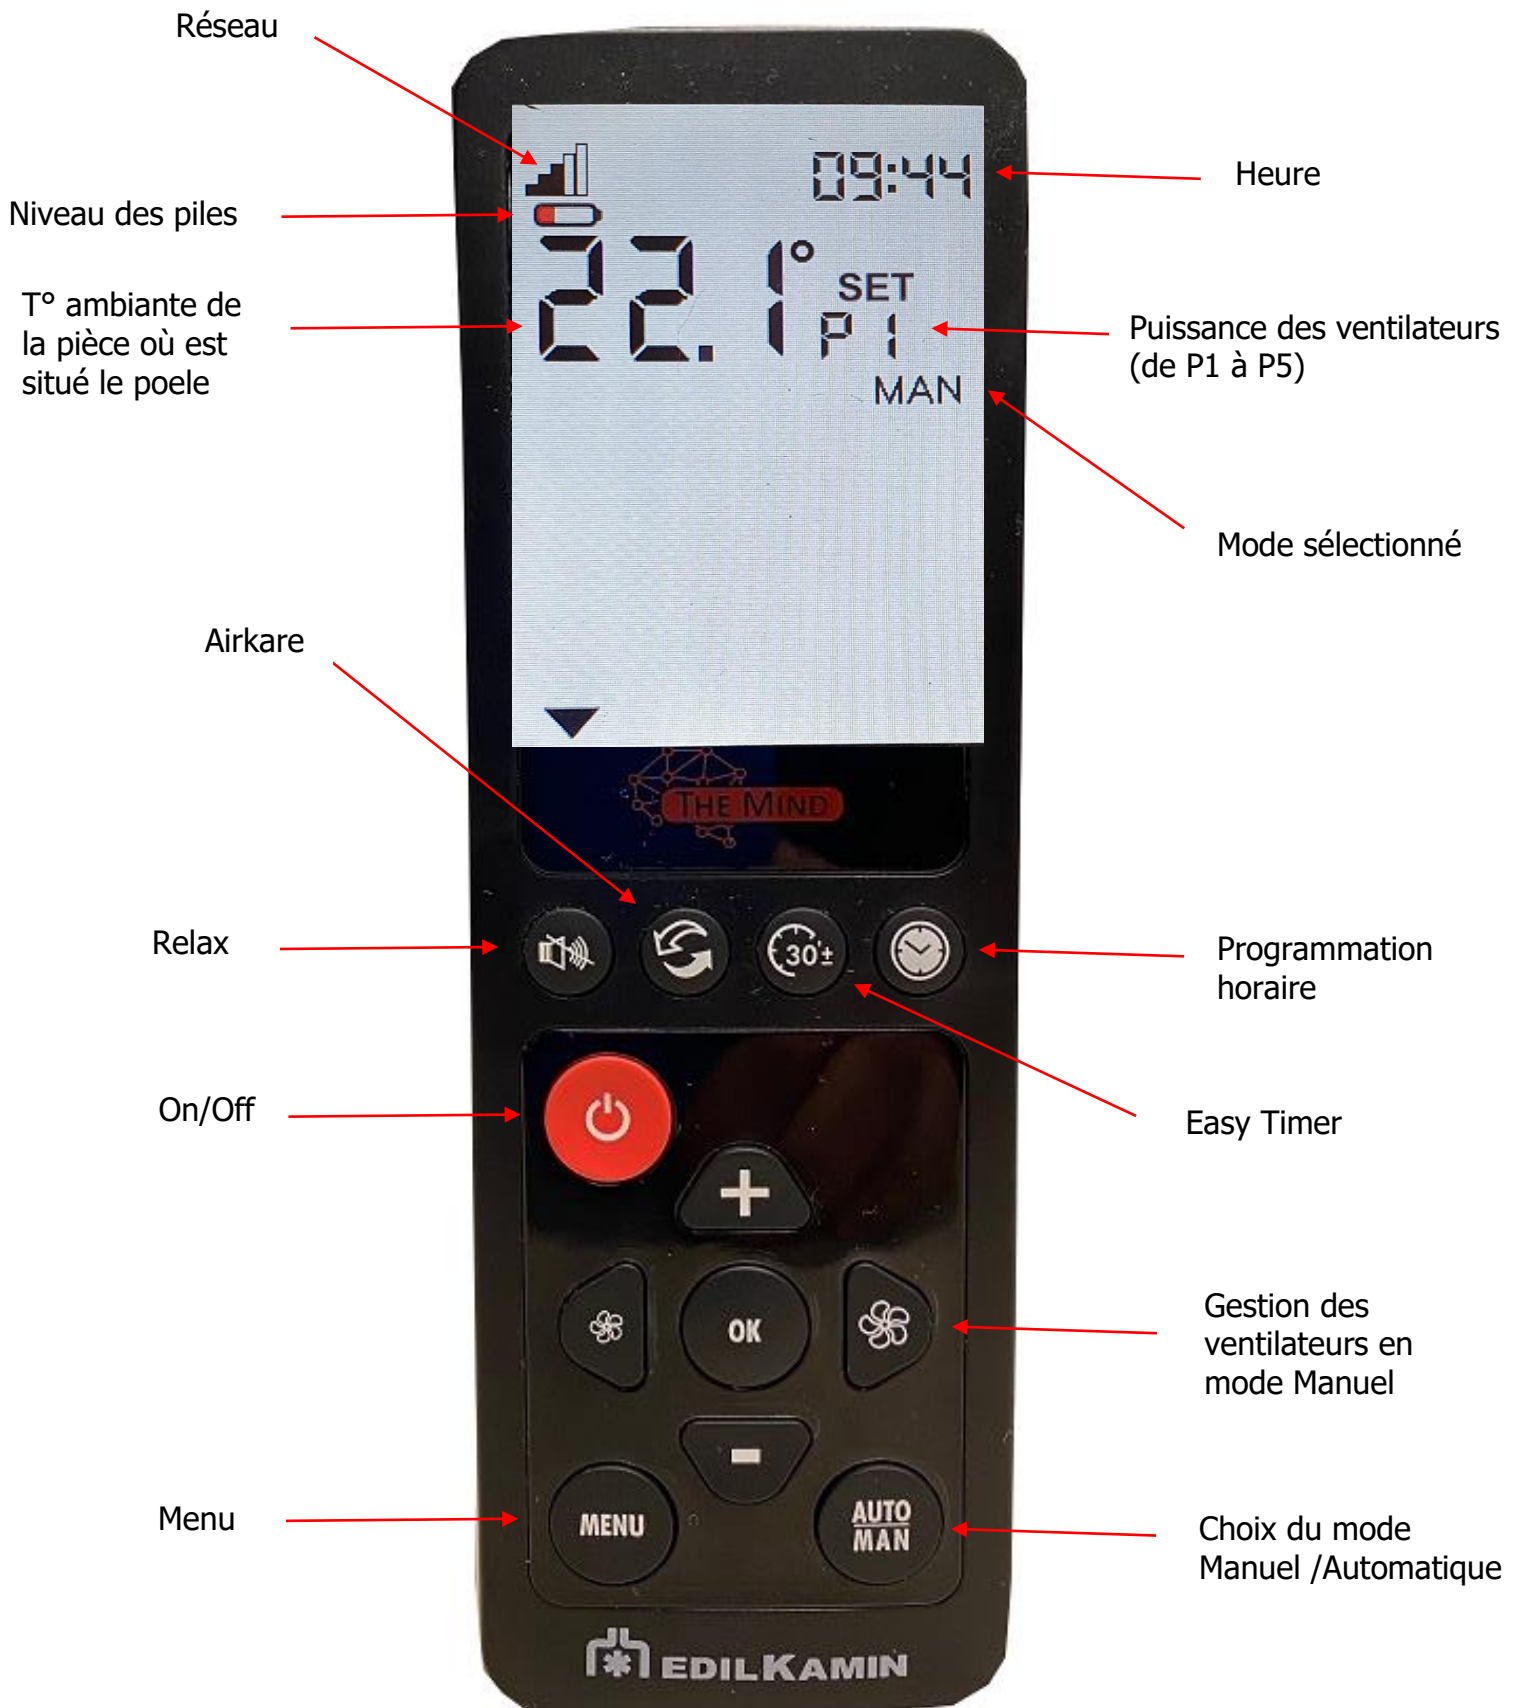

# AUTOMATIQUE/MANUEL

Fonction activable en appuyant sur la touche



(voir page précédente l'affichage à l'écran).

En sélectionnant *MANUEL* vous contrôlerez la puissance de l'appareil. C'est-à-dire la taille de la flamme .

En sélectionnant *AUTOMATIQUE* vous contrôlerez la température ambiante (la puissance de l'appareil se gèrera automatiquement en fonction de la température demandée.)

Pour modifier la consigne, appuyer sur les touches



## **Ventilation**

La ventilation va de P1 à P5 puis Auto. Elle se gère grâce au bouton



La ventilation sert à atteindre une pièce éloignée plus facilement mais aussi chauffer plus fort à l'endroit du poêle.

*NB : Si votre poêle est équipé d'une canalisation (2<sup>ème</sup> ventilateur) il faut appuyer sur la touche « OK » pour voir apparaître F2 (Qui représentera le 2<sup>ème</sup> ventilateur).*

# PROGRAMMATION HORAIRE





La première étape à la programmation horaire est de sélectionner si vous préférez programmer en Manuel (Ventilateur) ou Automatique (Température) dès la page d'accueil.



Cette sélection se retrouvera sur votre écran à droite *AUTO/MAN*



Ensuite cliquer sur la touche  puis faites défiler grâce à la touche  jusqu'à arriver au menu « TEMP T1 – T2 » comme indiqué ci-contre puis cliquer sur la touche « OK ».



Choisissez la Température T1 qui équivaut à votre température ambiante souhaitée puis cliquez sur « OK » pour passer à l'étape suivante.



Choisissez la Température T2 qui équivaut à votre température forte pour chauffer rapidement puis cliquez sur « OK » puis sur la touche « Menu ».

NB : Pour augmenter ou diminuer la température appuyer sur les touches





Une fois revenu dans le menu, naviguer à l'aide des touches pour aller dans « Prog Chrono » affiché ci-contre puis appuyer sur la touche « OK »



Sur la première page vous aurez le 1<sup>er</sup> jour de la programmation (lundi) avec le curseur sur l'heure 0 Appuyer sur la touche « OK » pour commencer la programmation.




- ← L'heure de la programmation. Toutes les 30min
- ← La puissance du ventilateur car ici prog en Manuel
- ← La barre représentant P1. Si P5 barre plus grosse

Après avoir appuyé sur la touche « OK » pour démarrer la programmation, déplacer vous de demi-heure en demi-heure à l'aide des touches

Une fois l'horaire souhaité, appuyer sur les touches ou pour définir

la puissance ou température voulue. (P1-P5-OFF ou T1-T2-OFF). Une fois votre programmation terminée pour le lundi appuyer sur la touche « OK » pour sauvegarder et sur la touche ventilateur pour commencer la programmation des jours suivants. Si même programmation pour tous les jours alors il suffira de Copier celle de lundi et coller sur tous les jours grâce à la touche « OK » sinon recommencer l'opération pour chaque jour.

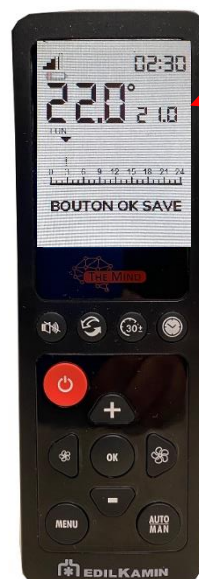

Programmation en Auto avec T°

Pour activer votre programmation il faut que le curseur ci-contre soit présent sur votre écran de radiocommande. Pour cela il vous suffira une fois votre programmation terminée d'appuyer sur

la touche



# STANDBY

Le Standby permettra de mettre en veille l'appareil une fois la température ambiante atteinte avec un delta de T° et rallumera celui-ci une fois que la température ambiante descend en-dessous de celle demandée.





Sur l'écran principale de votre radiocommande, appuyer sur la touche « Menu » pour ensuite voir « Stand-By » et appuyer sur la touche « OK ».



Appuyer de nouveau sur la touche « OK » pour activer le stand-by. Voir ci-contre.



Choisissez le temps souhaité entre la T° ambiante atteinte ou dépassée et la veille ou le rallumage du poele grâce aux touches  

Pour utiliser cette option, il faut que votre poele marche en *Auto*.

*STANDBY activé*



*STANDBY non activé*



# EASY TIMER

Cette fonction permet l'extinction/allumage du poêle selon votre convenance (sans créer de programme).


Elle est représentée par cette touche




Pour l'activer il suffit d'appuyer sur la touche et de sélectionner l'heure d'extinction (toutes les 30min). Possible aussi de programmer l'allumage une fois que le poêle est éteint.

# RELAX

Ce mode permet de faire fonctionner le poêle en convection naturelle. Cela coupe la ventilation mais fonctionnera en puissance P1 soit au minimum.

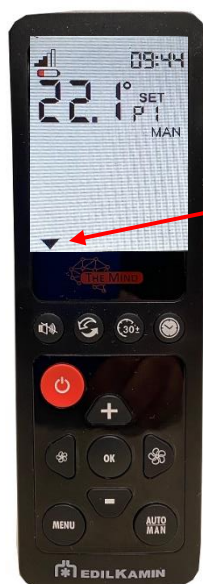

Pour activer ce mode, appuyer sur la touche  puis attendez quelques minutes le temps que les ventilateurs se coupent.

Il faut voir le symbole ci-contre quand le « RELAX » est activé.

Attention ceci n'est pas un mode de chauffage et ne doit pas être enclenché en permanence.

# AIRKARE

Le système Airkare est une fonction activable poêle allumé comme poêle éteint. Elle va contribuer à améliorer la qualité de l'air domestique au quotidien, avec une double action combinée. (Plus d'infos sur [www.edilkamin.com](http://www.edilkamin.com))

Pour l'activer, appuyer sur la touche



*AIRKARE activé*

